

PC 聴力検査 ポイントチェック 説明書

2023.07.28 フリー版

当ソフトは聴力検査装置(オーディオメーター)の規格には準拠していません。開発者(私)が独自仕様で設計したものです。例えば、検査信号の音量 dB 値はヘッドホンの出力音圧ではなく、PC の音声出力電圧に対応する数値です。汎用性がないので、PC とヘッドホンは特定の組み合わせで、ご自分の聴力変化の自己観察等にご利用ください。

当ソフトを利用するために必要な機器

通常のWindows PC にヘッドホンやイヤホンを接続すれば当ソフトを利用できます。当ソフトには、検査信号の WAV ファイルを多数収容しているので、約 160Mbyte のディスク容量を消費します。

ソフトウェアのセットアップ

Vector 等からプログラムファイルをダウンロードして解凍すると、以下のファイルが復元されます。

¥AudioMetryN POINTCHECK.EXE … PC 聴力検査 ポイントチェックプログラム POINTCHECK.INI SELFCHECK.EXE … PC 聴力検査 セルフチェックプログラム SELFCHECK.INI	
VOLUME1.DBF PRG_DATA.DBF ARGMCI32.DLL ARGRUN.DLL encode001.dll ¥DOC セルフチェック.pdf ポイントチェック.pdf	¥WAV ¥SN (左右音の WAV ファイル) ¥LN (左音の WAV ファイル) ¥RN (右音の WAV ファイル) ¥HIST (検査データが入る)

¥AUDIOMETRYN フォルダー全体をそのままパソコンの任意ドライブ内に転送してください。

例えば、C: ¥AUDIOMETRYN¥ D: ¥AUDIOMETRYN¥のように。

PC のスピーカ音量を最大値に設定



当ソフト実行時には、上記設定画面で音量レバーを一番上(100)にしておいてください。
上図内の「ARAGO …」アイコンはソフトを起動中に表示されます。

PC 聴力検査（ポイントチェック）

ヘッドホンまたはイヤホンで PC の「OUT」ジャック等に差し込んで使える状態にしてください。


プログラムの実行

実行ファイル POINTCHECK.EXE を起動してください。

PC のスピーカ音量を最大値に設定（初回だけ）

SELFCHECK.EXE 起動後、音量ミキサーデバイス設定画面等で、音量レバーを一番上(100)にしておいてください。
カーソルを合わせると(100)と表示されます。



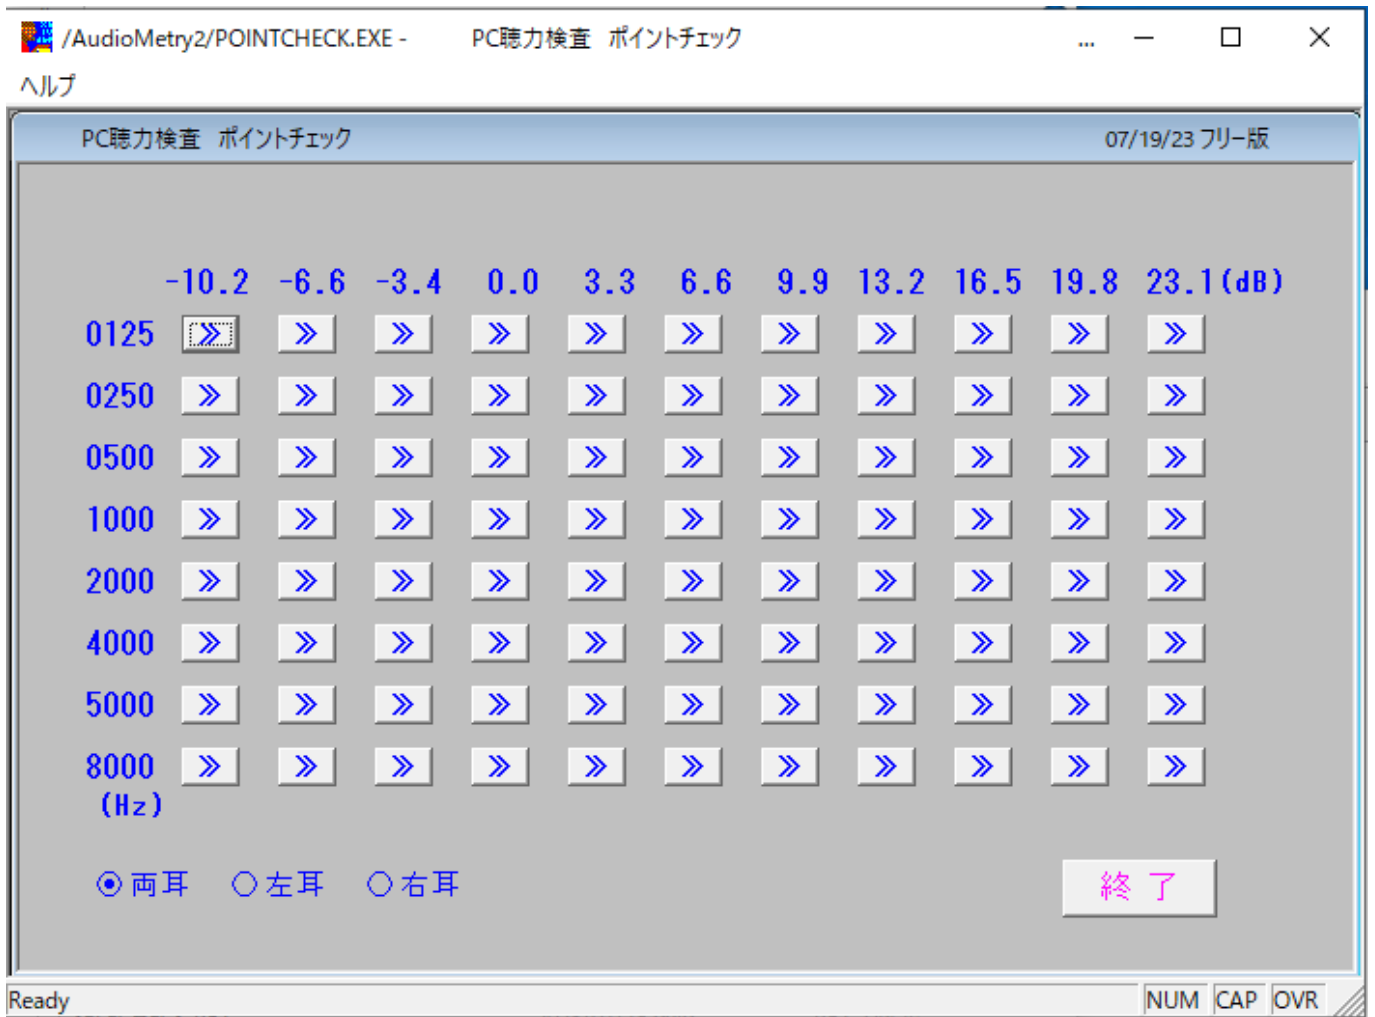

検査したい耳にチェックを付けて、希望のボタン「»」をクリックしてください。



0.5 秒の検査(信号)音が 5 回出力されます。

音量 dB 値はイヤホン音源の音圧ではなく、PC の音声出力電圧に対応する数値です。

ご自分が聴取できる最小 dB 値がその時点の聴力と判定します。

技術資料

以下の記事は、PC 聴力検査 ポイントチェック版、セルフチェック版とも共通です。

検査信号の周波数

次の 8 種の周波数を用意しています。

標準規格では、5000Hz はないようですが、私が突発性難聴になった右耳が 5000Hz だけ突出して感度が高いので自分の都合で入れました。

周波数
0125
0250
0500
1000
2000
4000
5000
8000

検査信号の音量

当ソフトでは、検査信号の音量は 14 段階固定的に設定しています。

設定目盛	出力%	出力dB
-30	0.71	-10.2
-20	1.05	-6.6
-10	1.54	-3.4
000	2.25	0
010	3.29	3.3
020	4.81	6.6
030	7.02	9.9
040	10.26	13.2
050	15	16.5
060	21.92	19.8
070	32	23.1
080	46.8	26.4
090	68.4	29.7
100	100	33

サウンド

出力

出力デバイスを選択してください

スピーカー (Realtek(R) Audio) ▼

アプリによっては、ここで選択したものと異なるサウンド デバイスを使用するように設定されている場合があります。サウンドの詳細オプションでアプリの音量とデバイスをカスタマイズします。

デバイスのプロパティ

マスター音量

🔊  100

PC では、右図のように、PC のサウンド～出力デバイス～スピーカ～マスター音量という表示が出ます。


左表の出力%「100」は、右図の状態でも出力される最大音量です。

この出力%は、OUT ジャックの電圧に比例する数値です。

当ソフトでは、その最大音量 100%の 2.25%の電圧値出力を 0dB と定義しました。
 (右側のマスター音量の数値と、OUT ジャックの電圧とが比例しない PC がありますが、当ソフトは検査中にソフトウェアで音量制御しないので、問題ありません。)

上の左表には、出力%「100」～「0.71」まで 14 段階の音量があります。
 当ソフトでは、その 14 段階の音量の検査音を WAV ファイルで用意しています。
 検査中にソフトウェアで音量制御してません。

設定目盛	出力%	出力DB
-30	0.71	-10.2
-20	1.05	-6.6
-10	1.54	-3.3
000	2.25	0.0
010	3.29	3.3
020	4.81	6.6
030	7.02	9.9
040	10.26	13.2
050	15.00	16.5
060	21.92	19.8
070	32.00	23.1
080	46.80	26.4
090	68.40	29.7
100	100.00	33.0

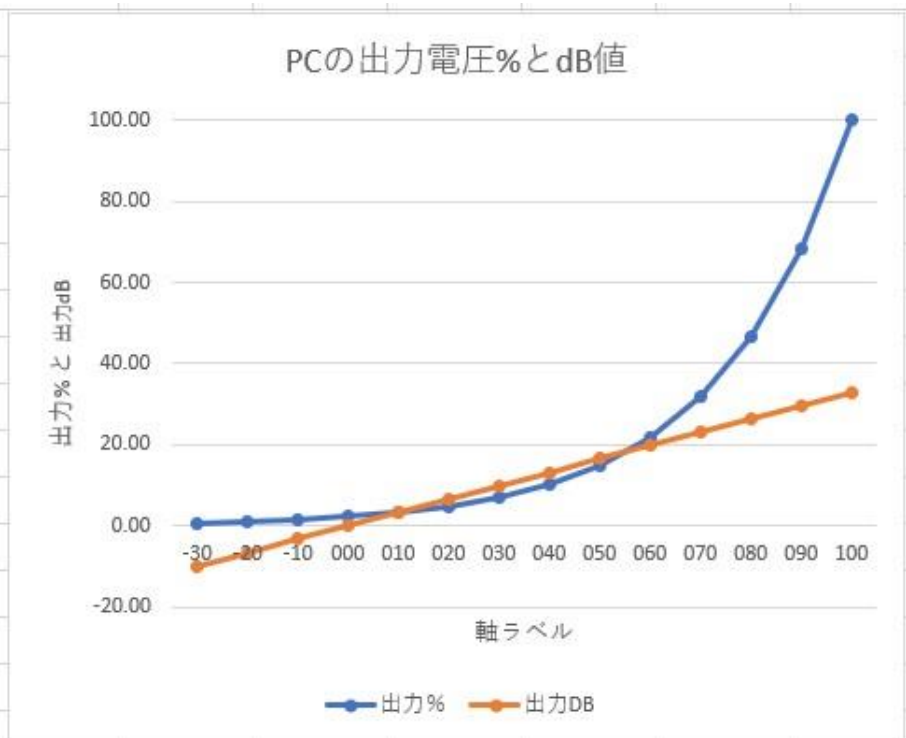

PC の出力%(電圧に比例)を 0～100 まで 10 刻みでプロットすると、上図紺色のような指数関数になります。
 この指数関数を出力 2.25%を 0dB として定義しました。従って、出力 dB 値は、

$$\text{出力 dB 値} = 20\text{LOG}(\text{出力}\%/2.25)$$
 となり、橙色の直線になります。
 つまり、人の耳には、上表左の設定目盛の数値に比例した音量に聞こえるようになります。

なお、出力 2.25%を 0dB と定義したのは、次の理由によります。


●<https://ak1211.com/5648/> から引用

緑色の指数関数ライン、抵抗器の 50%(中央位置)で 15%の点を通る指数関数を採用。
 その場合、0%位置の出力が 2.25%になっているので、当ソフトでは、そこを 0dB と定義しました。


減衰器のモデル

A群(対数型)抵抗変化特性を表す記号 - “JIS C5260-1:2014”

よりオーディオ用可変抵抗器の抵抗変化特性 15Aを参考にしました。¹

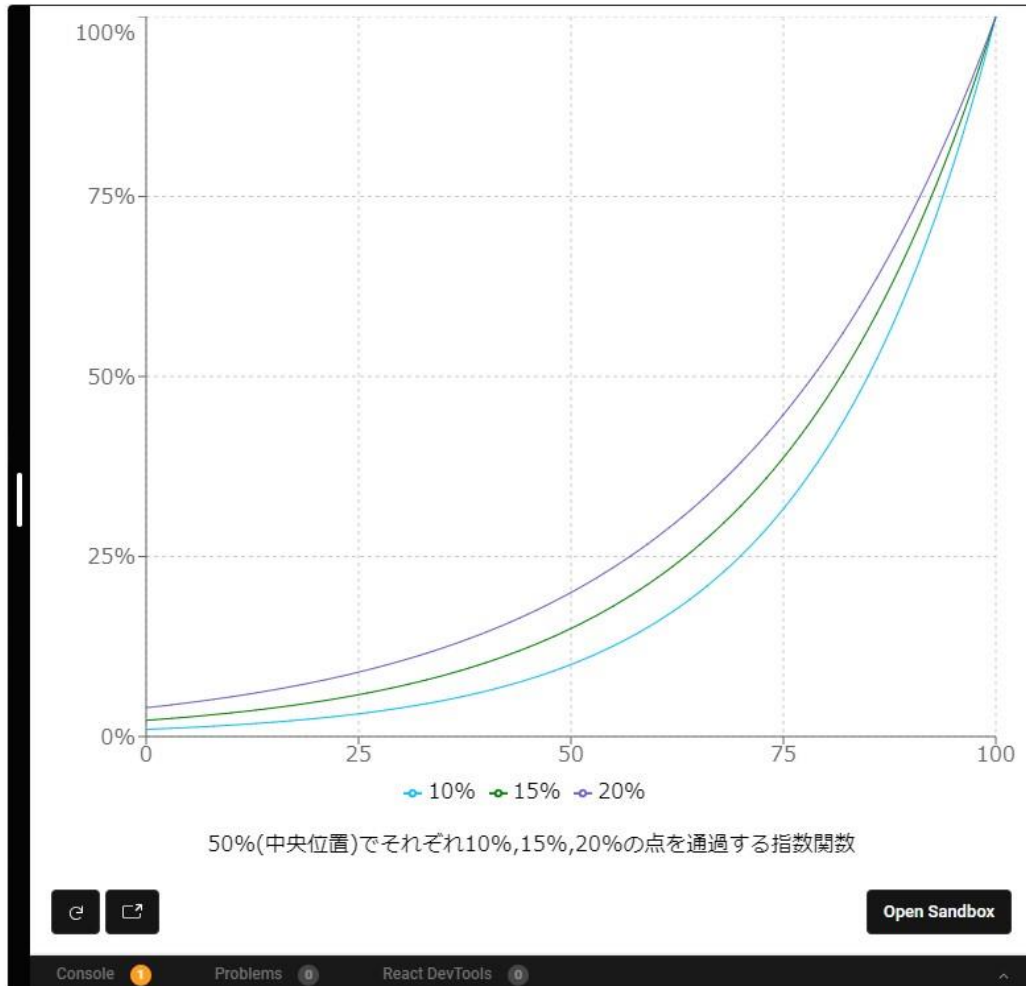


検査信号の波形

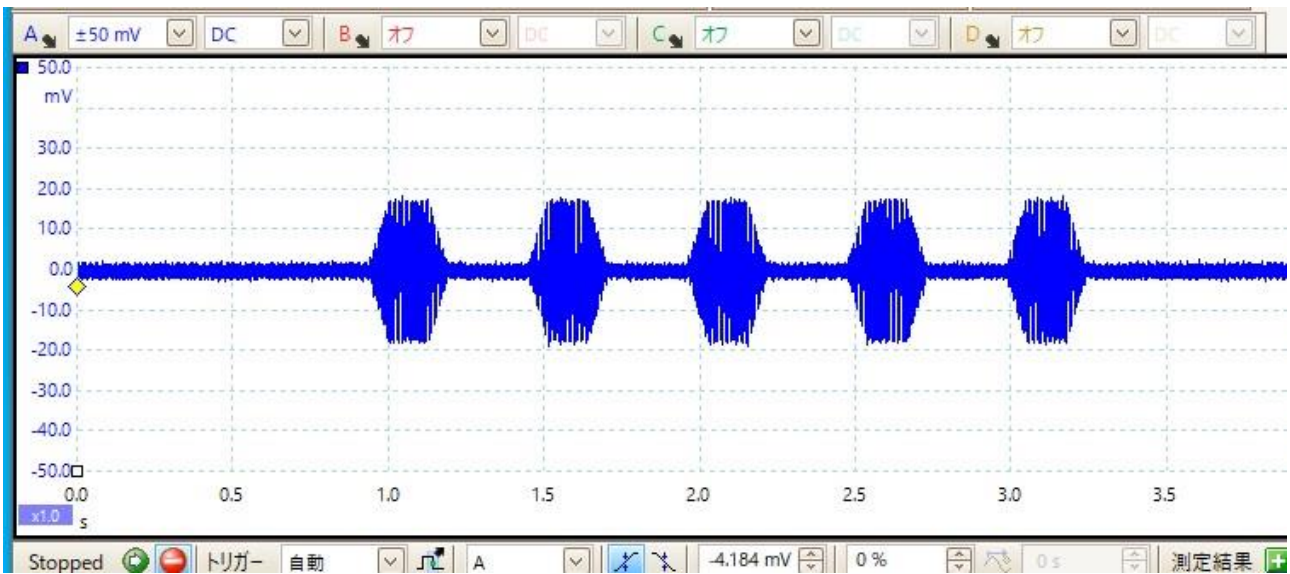

1000Hz の例です。

どの周波数でも、これと同様に 256ms 長の台形形変調信号が断続的に 5 回ずつ出力されます。

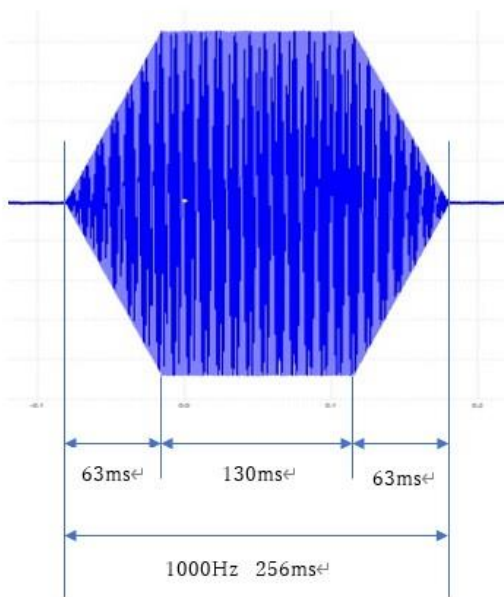

お問い合わせ

ご質問などのご連絡は、以下のサイトからお願いします。

http://nico2.info/ami_project/

http://nico2.info/ami_project/program/inquiry.php お問い合わせメールフォーム

パソコンと電気とアウトドア(旧経路測定研究会の上位サイト) 神谷博之